



No modèle EA551
VENTILATEUR SUR PIED DE 18 PO



Tension	Fréquence	Puissance	Poids	Angle d'oscillation	Angle d'inclinaison
120 V CA	60 Hz	65W	3,3 Kg	75°	45°

DIRECTIVES IMPORTANTES

INSTRUCTIONS À SUIVRE POUR UN FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE

Veillez lire et prendre connaissance de toutes les consignes avant d'utiliser ce ventilateur. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base devraient être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages matériels ou corporels, incluant les précautions suivantes :

1. Évitez de faire fonctionner ce ventilateur à l'extérieur ou dans un endroit où se trouve une source d'eau, comme la salle de bains ou la salle de lavage.
2. N'utilisez pas le ventilateur dans une fenêtre. La pluie pourrait entraîner un risque d'électrocution. Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité d'un endroit où de l'eau s'est accumulée pour éviter les risques d'électrocution.
3. Évitez de faire fonctionner le ventilateur en présence de gaz explosifs ou inflammables.
4. Évitez de placer le ventilateur ou ses pièces près d'une flamme nue, d'un appareil de cuisson ou de toute autre source de chaleur intense.
5. Évitez de faire fonctionner le ventilateur à proximité de rideaux, de plantes ou de tout objet susceptible de se prendre dans les pales du ventilateur.
6. Le ventilateur doit fonctionner en position verticale. Ne le faites pas fonctionner sans la base.
7. Assurez-vous que le ventilateur repose sur une surface stable lorsqu'il fonctionne pour éviter qu'il bascule.
8. Évitez de plonger l'appareil, la fiche ou le cordon dans de l'eau ou de les vaporiser avec un liquide.
9. Évitez d'utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou un appareil qui fonctionne mal ou qui a subi des dommages (à la suite d'une chute, par exemple). Le cas échéant, faites réparer le ventilateur par un fournisseur de service autorisé.
REMARQUE : toute réparation effectuée par des personnes non autorisées rendra la garantie nulle.
10. Évitez d'insérer les doigts ou des objets dans la grille du ventilateur lorsque celui-ci est en marche.
11. Évitez de faire fonctionner le ventilateur ou de le laisser branché en présence de jeunes enfants ou d'animaux laissés sans surveillance.
12. Ne laissez pas le cordon électrique pendre d'une table ou d'un comptoir.
13. Évitez de placer le cordon sous un tapis. Évitez de le dissimuler sous une carpe, un tapis de corridor ou tout autre recouvrement de sol semblable.
Placez le cordon à l'écart des endroits passants pour éviter les trébuchements.
14. Débranchez le ventilateur de la prise murale avant de le déplacer, d'en retirer les grilles ou de le nettoyer.
15. Pour débrancher le ventilateur, saisissez la fiche et retirez-la de la prise murale.
Ne tirez jamais sur le cordon.
16. Utilisez ce ventilateur uniquement dans les conditions décrites dans le présent guide.
17. Ce ventilateur n'est pas conçu pour être utilisé par une personne (y compris un enfant) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elle soit supervisée par une personne responsable de sa sécurité ou qu'elle ait reçu des instructions sur son utilisation.

REMARQUE

- Ce ventilateur ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Ne tentez pas de le démonter.
- Pour usage domestique seulement. Non destiné à des fins commerciales.

MISE EN GARDE

- Pour réduire les risques de décharge électrique et d'incendie, n'utilisez pas le ventilateur avec un dispositif de réglage de vitesse à semi-conducteurs.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Assemblage de la grille et de l'hélice (A à N):

- Installez la grille arrière (E) sur le carter moteur (N) en prenant soin de placer la poignée vers le haut.
- Fixez-les en vissant l'écrou de plastique (D) dans le sens horaire sur le carter moteur (N).
- Faites glisser l'hélice (C) sur l'axe (F) en alignant les fentes de l'hélice avec l'axe.
- Vissez le rotor (B) sur l'axe (F) pour fixer l'hélice (C) en tournant dans le sens ANTIHORAIRE.
- Réunissez la grille avant (A) et la grille arrière (E) en prenant soin de faire correspondre les attaches et les crochets sur les grilles.
- Fermez toutes les attaches pour fixer les grilles (A et E), puis serrez la vis et l'écrou.

MODE D'EMPLOI

Assurez-vous de régler le ventilateur en mode ARRÊT avant de le brancher dans une prise de 120 V/60 Hz.

Votre ventilateur est muni d'une commande à boutons-poussoirs à

4 modes située sur le devant du poteau supérieur (O) :

Appuyez sur [0] pour arrêter le ventilateur.

Appuyez sur [1] pour choisir la basse vitesse, sur [2] pour la moyenne vitesse ou [3] pour la haute vitesse.

Oscillation

Pour faire osciller le ventilateur automatiquement de gauche à droite, appuyez sur le bouton d'oscillation (M) situé sur le dessus du carter moteur. Pour arrêter l'oscillation à tout moment pendant le fonctionnement du ventilateur, tirez sur le bouton d'oscillation pour bloquer le mouvement.

Inclinaison

Pour diriger le jet d'air vers un endroit particulier, tenez le carter moteur, puis inclinez doucement la tête du ventilateur vers le haut ou vers le bas. Le ventilateur demeurera dans la position choisie. Si vous sentez une résistance lorsque vous inclinez la tête du ventilateur vers l'arrière, ne tentez pas de l'incliner davantage; vous pourriez endommager l'appareil.

Réglage de la hauteur

Pour régler la hauteur du ventilateur, tenez fermement la tige de rallonge et desserrez l'anneau de réglage de la hauteur (I). Sans enlever complètement l'anneau de réglage, faites glisser la tige pour augmenter ou diminuer la hauteur du ventilateur. Une fois le ventilateur réglé à la hauteur désirée, serrez l'anneau fermement.

MISE EN GARDE

- Pour prévenir tout risque d'électrocution, faites correspondre les broches de la fiche aux fentes de la prise et insérez la fiche complètement dans la prise.

DIRECTIVES DE NETTOYAGE

- Retirez toujours la fiche de la prise électrique avant de nettoyer le ventilateur.
- Nettoyez la poussière sur les grilles avec un linge doux.
- Nettoyez à l'occasion les surfaces extérieures du ventilateur avec un linge humide (et non mouillé) essuyez-les complètement avec un linge doux et sec avant de remettre en marche.
- N'utilisez pas de nettoyants ou d'accessoires abrasifs pour nettoyer l'appareil afin d'éviter de l'endommager.

MISE EN GARDE

- Évitez de laisser couler de l'eau à l'intérieur du ventilateur, ce qui pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution. Le moteur du ventilateur a été lubrifié à vie en usine et ne nécessite donc aucune autre lubrification. Aucun autre entretien n'est nécessaire de la part de l'utilisateur, ni conseillé. Si des réparations sont requises, veuillez apporter votre ventilateur au centre de service autorisé le plus près.

RANGEMENT

- Conservez l'emballage d'origine pour ranger votre ventilateur.
- Démontez et nettoyez le ventilateur avant de le ranger. Pour le nettoyage, suivez les étapes 1 à 4 à la page précédente.
- Rangez le ventilateur dans un endroit sec.
- Ne rangez pas l'appareil s'il est encore branché.
- N'enroulez pas le cordon solidement autour du ventilateur et n'appliquez pas de pression sur le cordon à l'endroit où il entre dans le ventilateur pour éviter de le briser ou de l'endommager.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si votre ventilateur ne fonctionne pas, veuillez suivre les directives suivantes

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le ventilateur ne se met pas en marche.	A. Le ventilateur n'est pas branché sur une prise polarisée de 120 V CA, 60 Hz. B. Un disjoncteur est déclenché ou un fusible est grillé.	A. Assurez-vous que l'appareil est hors tension (ARRÊT). Rebranchez le ventilateur sur la prise, puis mettez-le en marche. B. Vérifiez le panneau électrique de votre domicile pour vous assurer que le disjoncteur n'est pas déclenché ou qu'un fusible n'est pas grillé. Assurez-vous que l'appareil est hors tension (ARRÊT). Rebranchez le ventilateur, puis mettez-le en marche. Essayez de brancher l'appareil sur une autre prise de la maison pour vérifier si le problème vient de l'appareil.
La fonction « Oscillation » ne fonctionne pas.	Le bouton d'oscillation n'a pas été actionné.	Appuyez simplement sur le bouton d'oscillation pour actionner le mouvement. Ceci peut se faire lorsque le ventilateur est en marche.
Le ventilateur est en marche, mais le débit d'air n'est pas puissant.	Il y a une accumulation de poussière à l'arrière du ventilateur.	Mettez le ventilateur en mode ARRÊT, puis débranchez-le. Avec un linge doux et sec, essuyez l'arrière de la grille pour enlever les accumulations de poussière. Rebranchez l'appareil, puis mettez-le en marche.

PIÈCES DE RECHANGE


- Pour les pièces de rechange et les questions techniques, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-280-3592.
- Des pièces de rechange ne sont pas disponibles pour tous les composants. Les illustrations fournies sont une référence pratique à l'emplacement et à la position des pièces dans la séquence d'assemblage.
- Lors de la commande de pièces, les informations suivantes sont requises : description de l'article, numéro de modèle de l'article, numéro de série de l'article/ code de date du lot d'articles et numéro de référence de la pièce de remplacement.
- Matrix Produits Industriels^{MD} se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et des améliorations aux gammes de produits et aux manuels sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE - LIMITES DE LA GARANTIE

Cette garantie limitée ne couvre pas : (a) l'usure normale; (b) les dommages résultant de l'abus, de la négligence, de l'utilisation contre-indiquée, ou de tout autre type d'accident; (c) les dommages causés par une mauvaise application, une surcharge ou une installation inappropriée; d) l'entretien et les réparations inappropriés; et (e) la modification du produit de quelque manière que ce soit par quiconque autre que nous, à la seule exception des modifications effectuées conformément aux instructions fournies avec le produit et de manière professionnelle.

OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Vous devez conserver votre preuve d'achat en cas de réclamation au titre de la garantie.

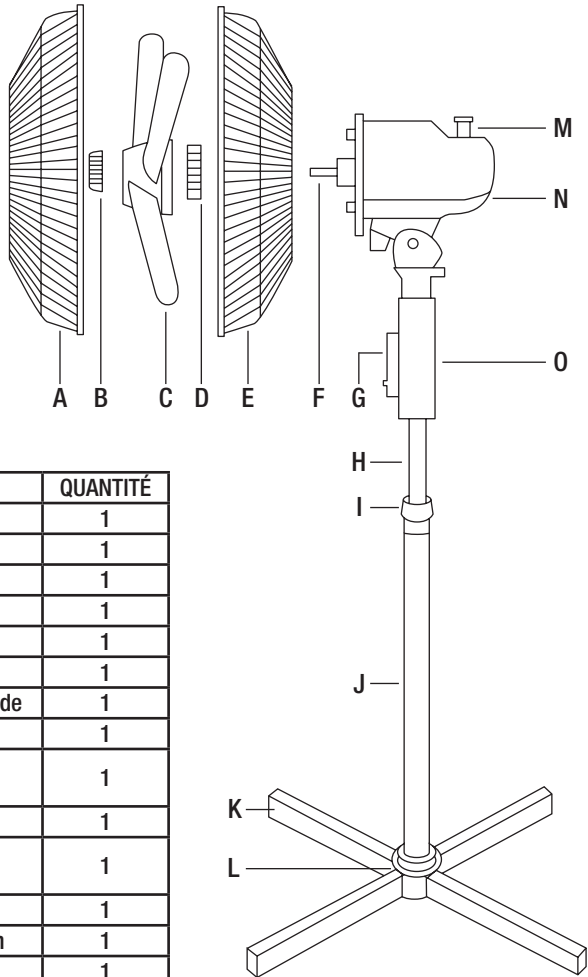

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Grille avant	1
B	Rotor	1
C	Hélice	1
D	Écrou en plastique	1
E	Grille arrière	1
F	Axe	1
G	Panneau de commande	1
H	Poteau extensible	1
I	Anneau de réglage de la hauteur	1
J	Poteau inférieur	1
K	Base de croix avec embouts	1
L	Plaque de la base	1
M	Bouton d'oscillation	1
N	Carter moteur	1
O	Porteau supérieur	1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Assemblage de la base du ventilateur et des poteaux (H à O):

1. Assemblez les deux pattes de la base en les entrecroisant (K).
2. Fixez le poteau inférieur (J) à la base en croix (K) à l'aide des 4 vis fournies. Faites glisser la plaque (L) jusqu'au bas du poteau pour dissimuler les vis .
3. Tirez sur la tige de rallonge (H) logée dans le poteau inférieur (J). Réglez-la à la hauteur désirée en serrant l'anneau de réglage de la hauteur (I).
4. Installez le poteau supérieur (O) au haut de la tige de rallonge (H) et serrez l'anneau.