



MANUEL DE L'USAGER

VENTILATEUR 30" SUR SOCLE OSCILLANT

No de modèle EA779

LISEZ ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

No modèle	Taille"	Volts/Hz	Courant A	pi ³ /min	tr/min
EA779	30	120/60	2.0	7200	1280

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

1. Débranchez le ventilateur avant de le déplacer ou d'effectuer un entretien.
Ne toucher pas le ventilateur si vos mains sont mouillées.
2. Seul un électricien qualifié devrait désassembler, réparer ou réassembler le ventilateur.
3. Débranchez le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. NE PAS débrancher le ventilateur en tirant sur le cordon. Débranchez-le en tirant sur la fiche.
5. NE PAS utiliser le ventilateur lorsque le cordon ou la fiche est endommagé.
6. NE PAS utiliser le ventilateur avec une rallonge.
7. NE PAS utiliser le ventilateur à proximité d'un feu.
8. NE PAS insérer votre main ou un autre objet dans le protecteur ou pièces en mouvement.
9. Pour réduire les risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un appareil de commande de vitesse semi-conducteur.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne qualifiée, afin d'éviter le danger.
11. NE PAS utiliser ce ventilateur à l'extérieur.

ATTENTION

1. Débranchez le ventilateur de la prise et nettoyez-le avec un linge doux.
2. NE PAS immerger le ventilateur.
3. Installez le protecteur avant d'activer le ventilateur.
4. Ce ventilateur n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou avec un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si une supervision et des directives sont fournies par une personne responsable de leur sécurité. La supervision des enfants est requise pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le ventilateur.


LES SOINS ET L'ENTRETIEN

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer les surfaces métalliques. Mouillez légèrement un linge et essuyez les surfaces du ventilateur. Pour retirer la poussière de la grille, utilisez un aspirateur ou retirez la grille avant en dévissant les vis de fixation sur les bordures à l'aide d'un tournevis. Lorsque la grille est propre, remontez-la sur le ventilateur, puis fixez-la sur les bordures de la grille à l'aide des vis.


MODE D'EMPLOI

1. Placez le ventilateur sur une surface plate et sécuritaire où il ne peut pas basculer, et où il ne peut être déplacé en tirant sur le cordon.
2. Branchez l'appareil dans la prise électrique.
3. Le ventilateur fonctionne à deux vitesses. Tirez sur la chaîne une fois pour activer l'appareil à basse vitesse et laissez-le fonctionner pendant 10 secondes. Ensuite, tirez de nouveau sur la chaîne pour activer la vitesse élevée.
4. La fonction d'oscillation du ventilateur est activée en poussant sur le bouton situé sur le boîtier du moteur.
5. Toujours désactiver et débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.


1. Fixez la colonne inférieure à la base à l'aide des vis fournies.

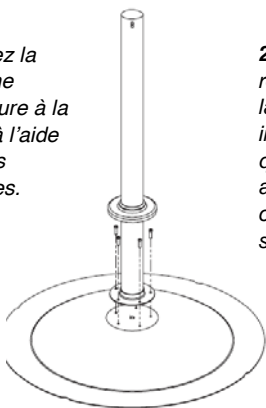


2. Insérez le ressort dans la colonne inférieure tel qu'illustré, puis assemblez la colonne supérieure.

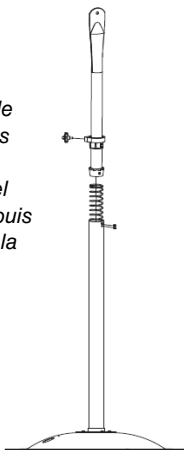


3. Assemblez le moteur.

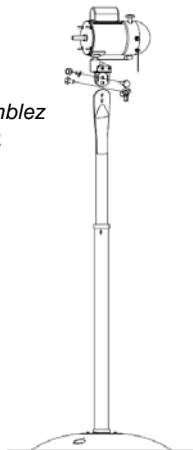

4. Assemblez la grille arrière.

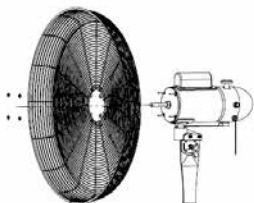

5. Assemblez la pale.

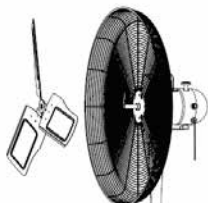

6. Assemblez la grille avant.

