



CHARIOTS DE SÉCURITÉ

RN804 & RN805

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Outils nécessaires


- Maillet en caoutchouc
- Clé 7/16"
- Clé 3/8"
- Tournevis Phillips

Pièces


- (A) Tablette x 4
- (B) Manchon pour support de tablette x 16
- (C) Roulette pivotante avec frein x 4
- (D) Montant x 4
- (E) Support pour porte x 4
- F) Panneaux latéraux (gauche/droit)
- G) Panneaux arrière (gauche/droit)
- H) Portes (gauche/droit)
- I) Boulon d'installation du dessus x 4
- F) Jeu de supports de panneau arrière x 4
(comprend : support rectangulaire x 2,
écrou x 2, boulon x 2, rondelle
de blocage x 2)

Assemblage de l'étagère

- 1) Commencez l'assemblage avec la tablette la plus basse (A). Installez le manchon pour support de tablette (B) sur l'encoche directement sous le marqueur "5" du montant (D). Assurez-vous que le manchon (B) est installé avec le côté large vers le bas.

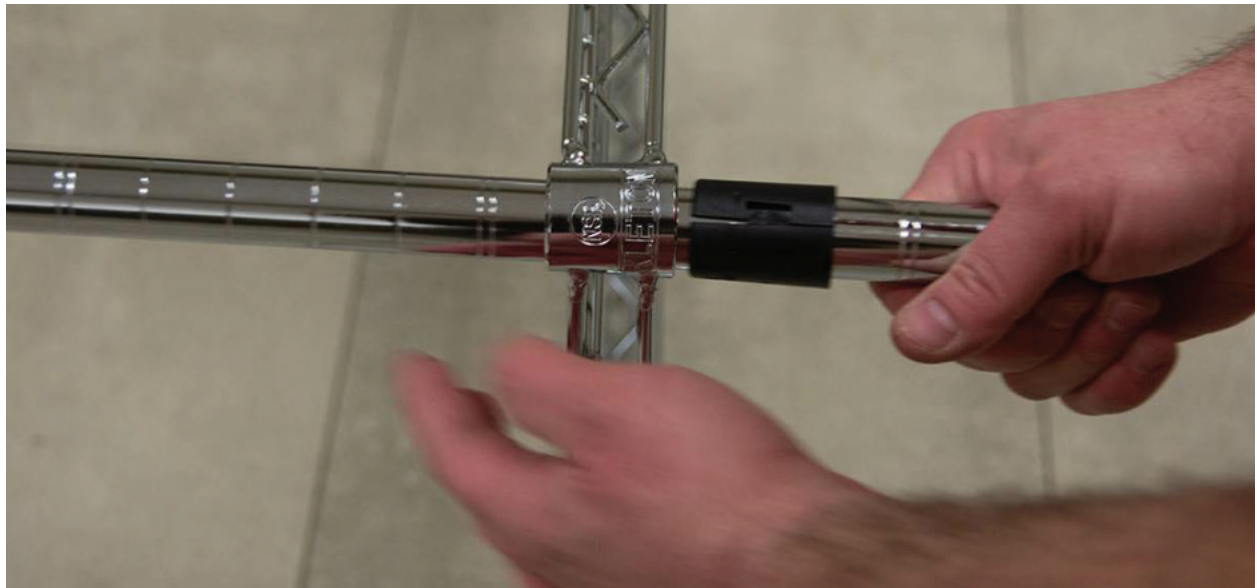

- 2) Le manchon pour support de tablette (B) s'enclenche correctement. S'il n'est pas correctement fixé, faites glisser le manchon pour support de tablette (B) vers le haut et vers le bas du montant (D) autour de l'emplacement de la rainure du poteau jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3) Répétez cette opération pour les trois montants restants (D).
- 4) Faites glisser le montant (D) dans le trou de la base inférieure de la tablette (A) jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé sur le manchon pour support de tablette (B). Répétez jusqu'à ce que tous les montants (D) soient bien en place.

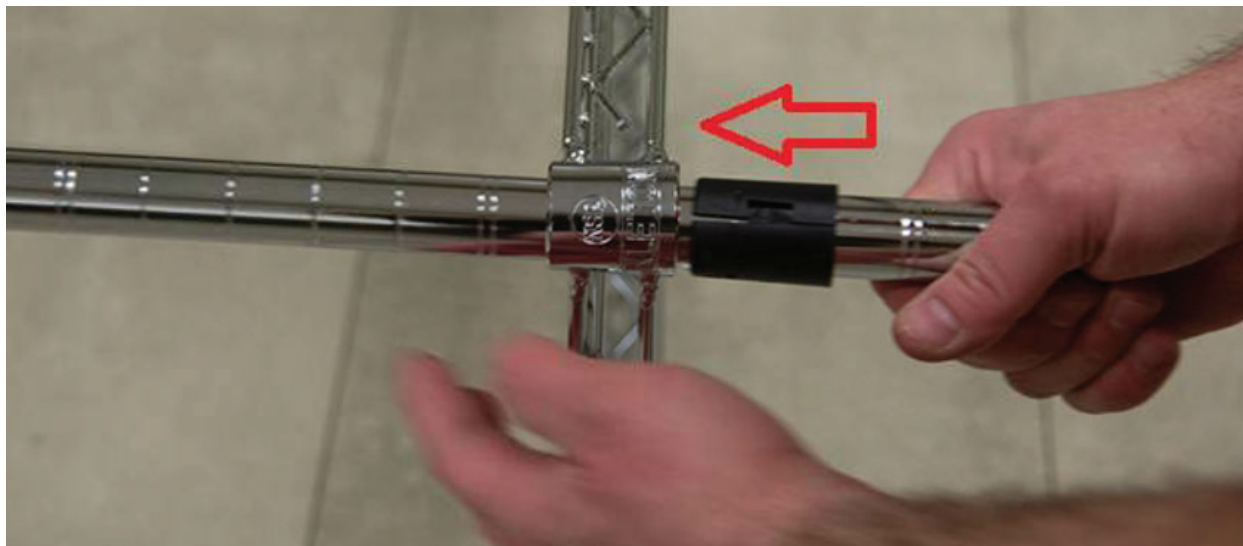

- 5) Placez l'étagère en position debout. Tapotez doucement sur l'étagère pour stabiliser le tout et qu'elle soit bien en place.




Installez maintenant les roulettes (C) si nécessaire, voir les directives d'assemblage ci-dessous :

Installation des roulettes

- 6) Alignez horizontalement les montants (D) avec la tige supérieure de la roulette pivotant avec frein (C).
- 7) Utilisez un maillet en caoutchouc pour insérer la roulette pivotante avec frein (C) dans le montant (D) comme indiqué.
- 8) Répéter l'opération pour les quatre roulettes pivotantes avec frein (C) et les montants (D).



- 9) Déterminez la hauteur de vos tablettes restantes (A). Comme pour la tablette du bas, installez les manchons (B) à la hauteur souhaitée et installez les deux tablettes du centre sur les montants. La tablette supérieure (A) DOIT être installée au niveau de l'encoche supérieure du montant (D) (juste en dessous de l'indicateur 63), les manchons (B) doivent être montés à cet endroit pour l'installation de la tablette.

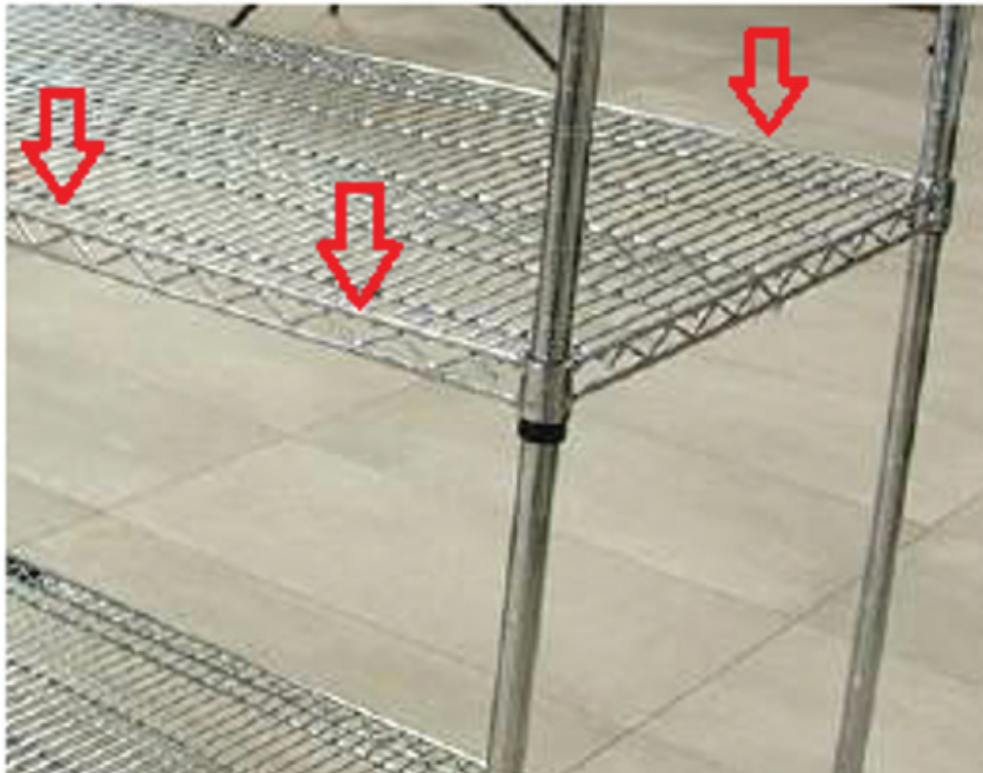

- 10) Installez la tablette supérieure (A) en utilisant les encoches supérieures du marqueur de montant pour placer les manchons (B).

Assemblage du panneau latéral

- 11) Installez les panneaux latéraux (F) en faisant glisser les supports situés au bas des panneaux sur l'intérieur des montants, comme indiqué ci-dessous. Les supports des panneaux latéraux (F) doivent se trouver au bas de l'unité.



Martelez le panneau latéral (F) de manière à ce que la bordure inférieure du panneau glisse sur la tablette inférieure (A) et que les boucles supérieures reposent aussi près que possible du haut du montant (D).



La bordure inférieure du panneau latéral glisse sur le côté de la tablette.



- 12) Répétez l'opération pour l'autre panneau latéral (F).

Panneaux arrières

- 13) Montez les panneaux arrière (G) sur les boucles des panneaux latéraux (F) de manière à ce que les deux panneaux arrière (G) se rencontrent à l'arrière de l'unité, les bords plats l'un à côté de l'autre.



- 14) Une fois que les panneaux latéraux et arrière (F + G) sont en place et que les boucles supérieures sont alignées sur la partie supérieure des montants (D), installez les boulons de montage supérieurs (I) dans les inserts situés au sommet des montants, à l'aide d'une clé de 7/16" pour les serrer en place.

Il est recommandé de ne serrer complètement qu'une fois que tous les boulons et les portes sont en place.

Les boucles du panneau latéral (F) doivent toujours se trouver en bas. Voir ci-dessous
(Coin arrière - Image de gauche || Coin avant - Image de droite)



Note : Si les boucles ne s'alignent pas correctement sur les trous en raison d'une déformation des boucles, ajustez légèrement la position de la boucle en pliant le métal à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

- 15) Installer les 4 jeux de supports du panneau arrière (J) entre les 2 panneaux arrière au niveau du point de connexion central. Les écrous se trouvent sur le côté intérieur du chariot.



Installation des portes du devant

- 16) Alignez les panneaux de porte (H) avec les boucles des panneaux latéraux (F) et mettez-les en place en même temps.

Verrouillage des portes du devant

- 17) Pour fermer les portes, la porte de gauche doit être fermée avant la porte de droite.
18) Soulevez le loquet et fermez la porte de droite. Le loquet peut ensuite être abaissé en place pour fermer la porte.



Note – If Bottom / Top rods do not slot into place onto the shelves when latch is moved, slight force on bottom and top door may be required.